

Bedienungsanleitung Typ G 3, G 3 N EB und DB

580.12.460

Allgemeines

1. Verboten ist

- Arbeiten an Fahrzeugen, die auf Hebebühnen abgestellt sind.
 - unbefugtes Betreten der Grube
 - Personenbeförderung
 - Hochklettern am angehobenen Fahrzeug
2. Beim Verlassen der Anlage müssen die Bedienungseinrichtungen gegen unbefugtes Betätigen gesichert werden.
3. Abgestellte Fahrzeuge sind gegen unbeabsichtigte Bewegungen gemäß Bedienungsanleitungen der Kfz-Hersteller zu sichern.

Vor dem Parken beachten


1. Hebebühnen müssen stets in die Endstellungen gefahren werden.
 2. Bei Torgaragen müssen die Tore stets ganz geöffnet sein.
 3. Beim ersten Benutzen der Parkanlage die vorhandenen PKW-Maße mit denen auf der unten abgebildeten Zeichnung vergleichen. Prüfen, ob das Fahrzeug ohne Beschädigung abgestellt werden kann.
 4. Max. Fahrzeugmaße: Länge 5 m / Breite 1,9 m / Höhe 1,5 m. Max. Fahrzeuggewicht: 2,0 to.
 5. Zu hohe Dach- oder Skiständer demontieren! Radioantennen einfahren!
 6. Den Radanschlag so einstellen, daß bei angehobener Bühne die Wagenvorderkante 5 - 8 cm von der Wand entfernt ist.
- Fahrzeuge mit hydraulischer Höhenverstellung in Mittelposition ein- bzw. ausfahren. Beim Parken ganz absenken.

Beim Parken zu beachten


1. Fahrzeug soweit nach vorne fahren, bis die Vorderräder den Radanschlag berühren oder sich in der Radmulde befinden.

Fahrzeuggröße: Abstellmöglichkeit bei Einhaltung der KLAUS-Mindestmaße.
Serienmäßige Kraftfahrzeuge mit folgenden Maximalmaßen:

unterer Stellplatz

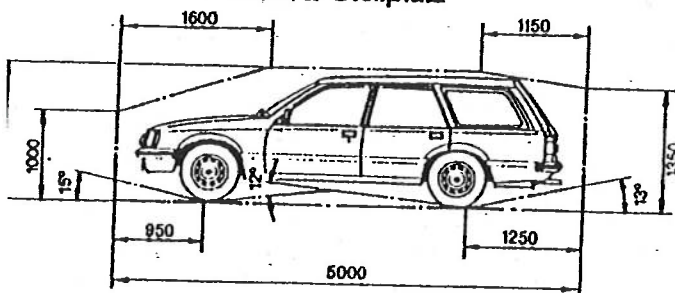

oberer Stellplatz

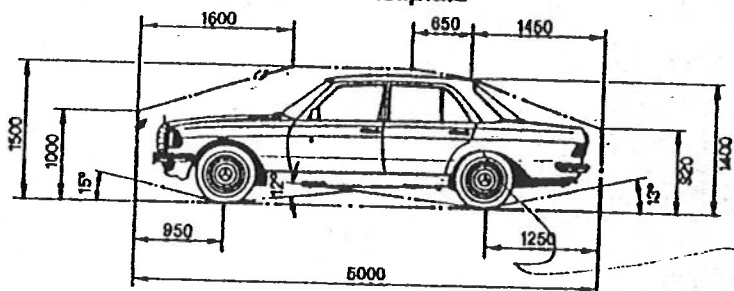

Fahrzeuge wie z. B.: RENAULT R 4; CITROEN 2 CV, Diane 4 + 6, CX-Break; PEUGEOT Break; VOLVO 245 DL
weisen Höhenmaße über 1,50 m bzw. extreme Form auf.
Fahrzeuge nur bedingt oder bei geänderten Baumaßen abstellbar.

Bedienungsanleitung Doppelparker G 3

Lesen Sie vor der ersten Nutzung die Bedienungsanleitung.

Beachten Sie besonders die Sicherheitsvorschriften und das Kapitel »Radanschlag justieren« auf der Rückseite!

Sicherheitsvorschriften



Wenn Sie einen nicht vereinbarten Fahrzeugtyp parken, erlischt Ihre Nutzungsberechtigung!
Parken Sie nur betriebssichere und serienmäßige Pkw!

Vor dem ersten Parken und bei Fahrzeugwechsel Radanschlag justieren!

Stellen Sie auf der Plattform keine Gegenstände wie Reifen oder Fahrräder ab!

Missbrauchen Sie den Doppelparker nicht als Pkw-Aufzug oder zur Personenbeförderung!

Geben Sie den Schlüssel niemals an Kinder oder Unbefugte weiter!

Bewegen Sie die Plattform nicht, wenn sich darauf oder darunter Personen, Tiere oder Gegenstände befinden!



Lassen Sie auf der Plattform niemals Mitfahrer oder Haustiere ein- oder aussteigen!

Be- oder entladen Sie Ihr Fahrzeug niemals auf der Plattform!


Halten Sie Personen, Tiere und Gepäck vom Gefahrenbereich der Anlage fern!

Reparieren Sie Ihr Fahrzeug nicht auf der Plattform!

Unterlassen Sie selbständiges Arbeiten an der Anlage!



Vorsicht Lebensgefahr!
Das Betreten der Grube ist verboten!



Vor dem Einparken




Lassen Sie Mitfahrer und Tiere aussteigen.

Laden Sie Gepäck aus.

Entfernen Sie Dachträger und feststehende Antennen. Schieben Sie die Stabantenne ein.

Klappen Sie die Außenspiegel ein.

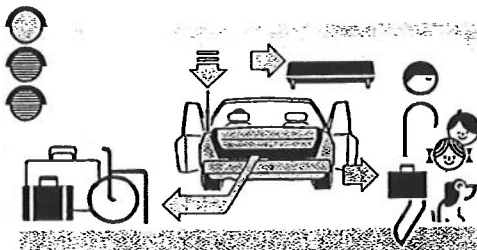

Bringen Sie Fahrzeuge mit hydraulischer Höhenverstellung in Mittelposition.

Fordern Sie ggf. eine erwachsene Person auf, den Parkvorgang mit zu überwachen.

Einparken



Nur vorwärts und langsam einparken.

Fahren Sie auf der Plattform bis Vorderrad den für Ihren Pkw eingestellten Radanschlag berührt oder bis Vorderräder vollständig in der Radmulde sind. Radanschlag/Radmulde nicht überfahren.

Ziehen Sie die Feststellbremse an, legen Sie den ersten Gang ein. Stellen Sie bei Fahrzeugen mit Schaltautomatik den Hebel in Stellung »P«.

Senken Sie Fahrzeuge mit hydraulischer Höhenverstellung vollständig ab.

Stellen Sie den Motor ab.

Vorsicht Verletzungsgefahr beim Ein- und Aussteigen: Greifen Sie nicht außerhalb der Umriss der Plattform.



Ausparken



Heben Sie Fahrzeuge mit hydraulischer Höhenverstellung in Mittelstellung an.

Beobachten Sie den Ausfahrbereich.

Fahren Sie langsam von der Plattform

Bedienung der Anlage

Anheben der Plattform

- Die Anlage mit dem Schlüssel entsperren
- Bedienelement in Stellung HEBEN drücken und gedrückt halten
- Loslassen, wenn Endstellung erreicht ist
- Schlüssel abziehen

Absenken der Plattform

- Die Anlage mit dem Schlüssel entsperren
- Bedienelement in Stellung SENKEN drücken und gedrückt halten
- Loslassen, wenn Endstellung erreicht ist
- Schlüssel abziehen

Notfall



Im Notfall roten NOT-AUS-TASTER drücken.



Rufen Sie, wenn Gefahr im Verzug ist oder bei unmittelbarer Gefährdung von Personen:

- Feuerwehr: Telefon 112
- Polizei: Telefon 110

Störungen



Bei Störungen informieren Sie

- den zuständigen Hausmeister
- ggf. den Wartungsdienst der Fa. Klaus. Telefon (0 75 65) 5 08-0