


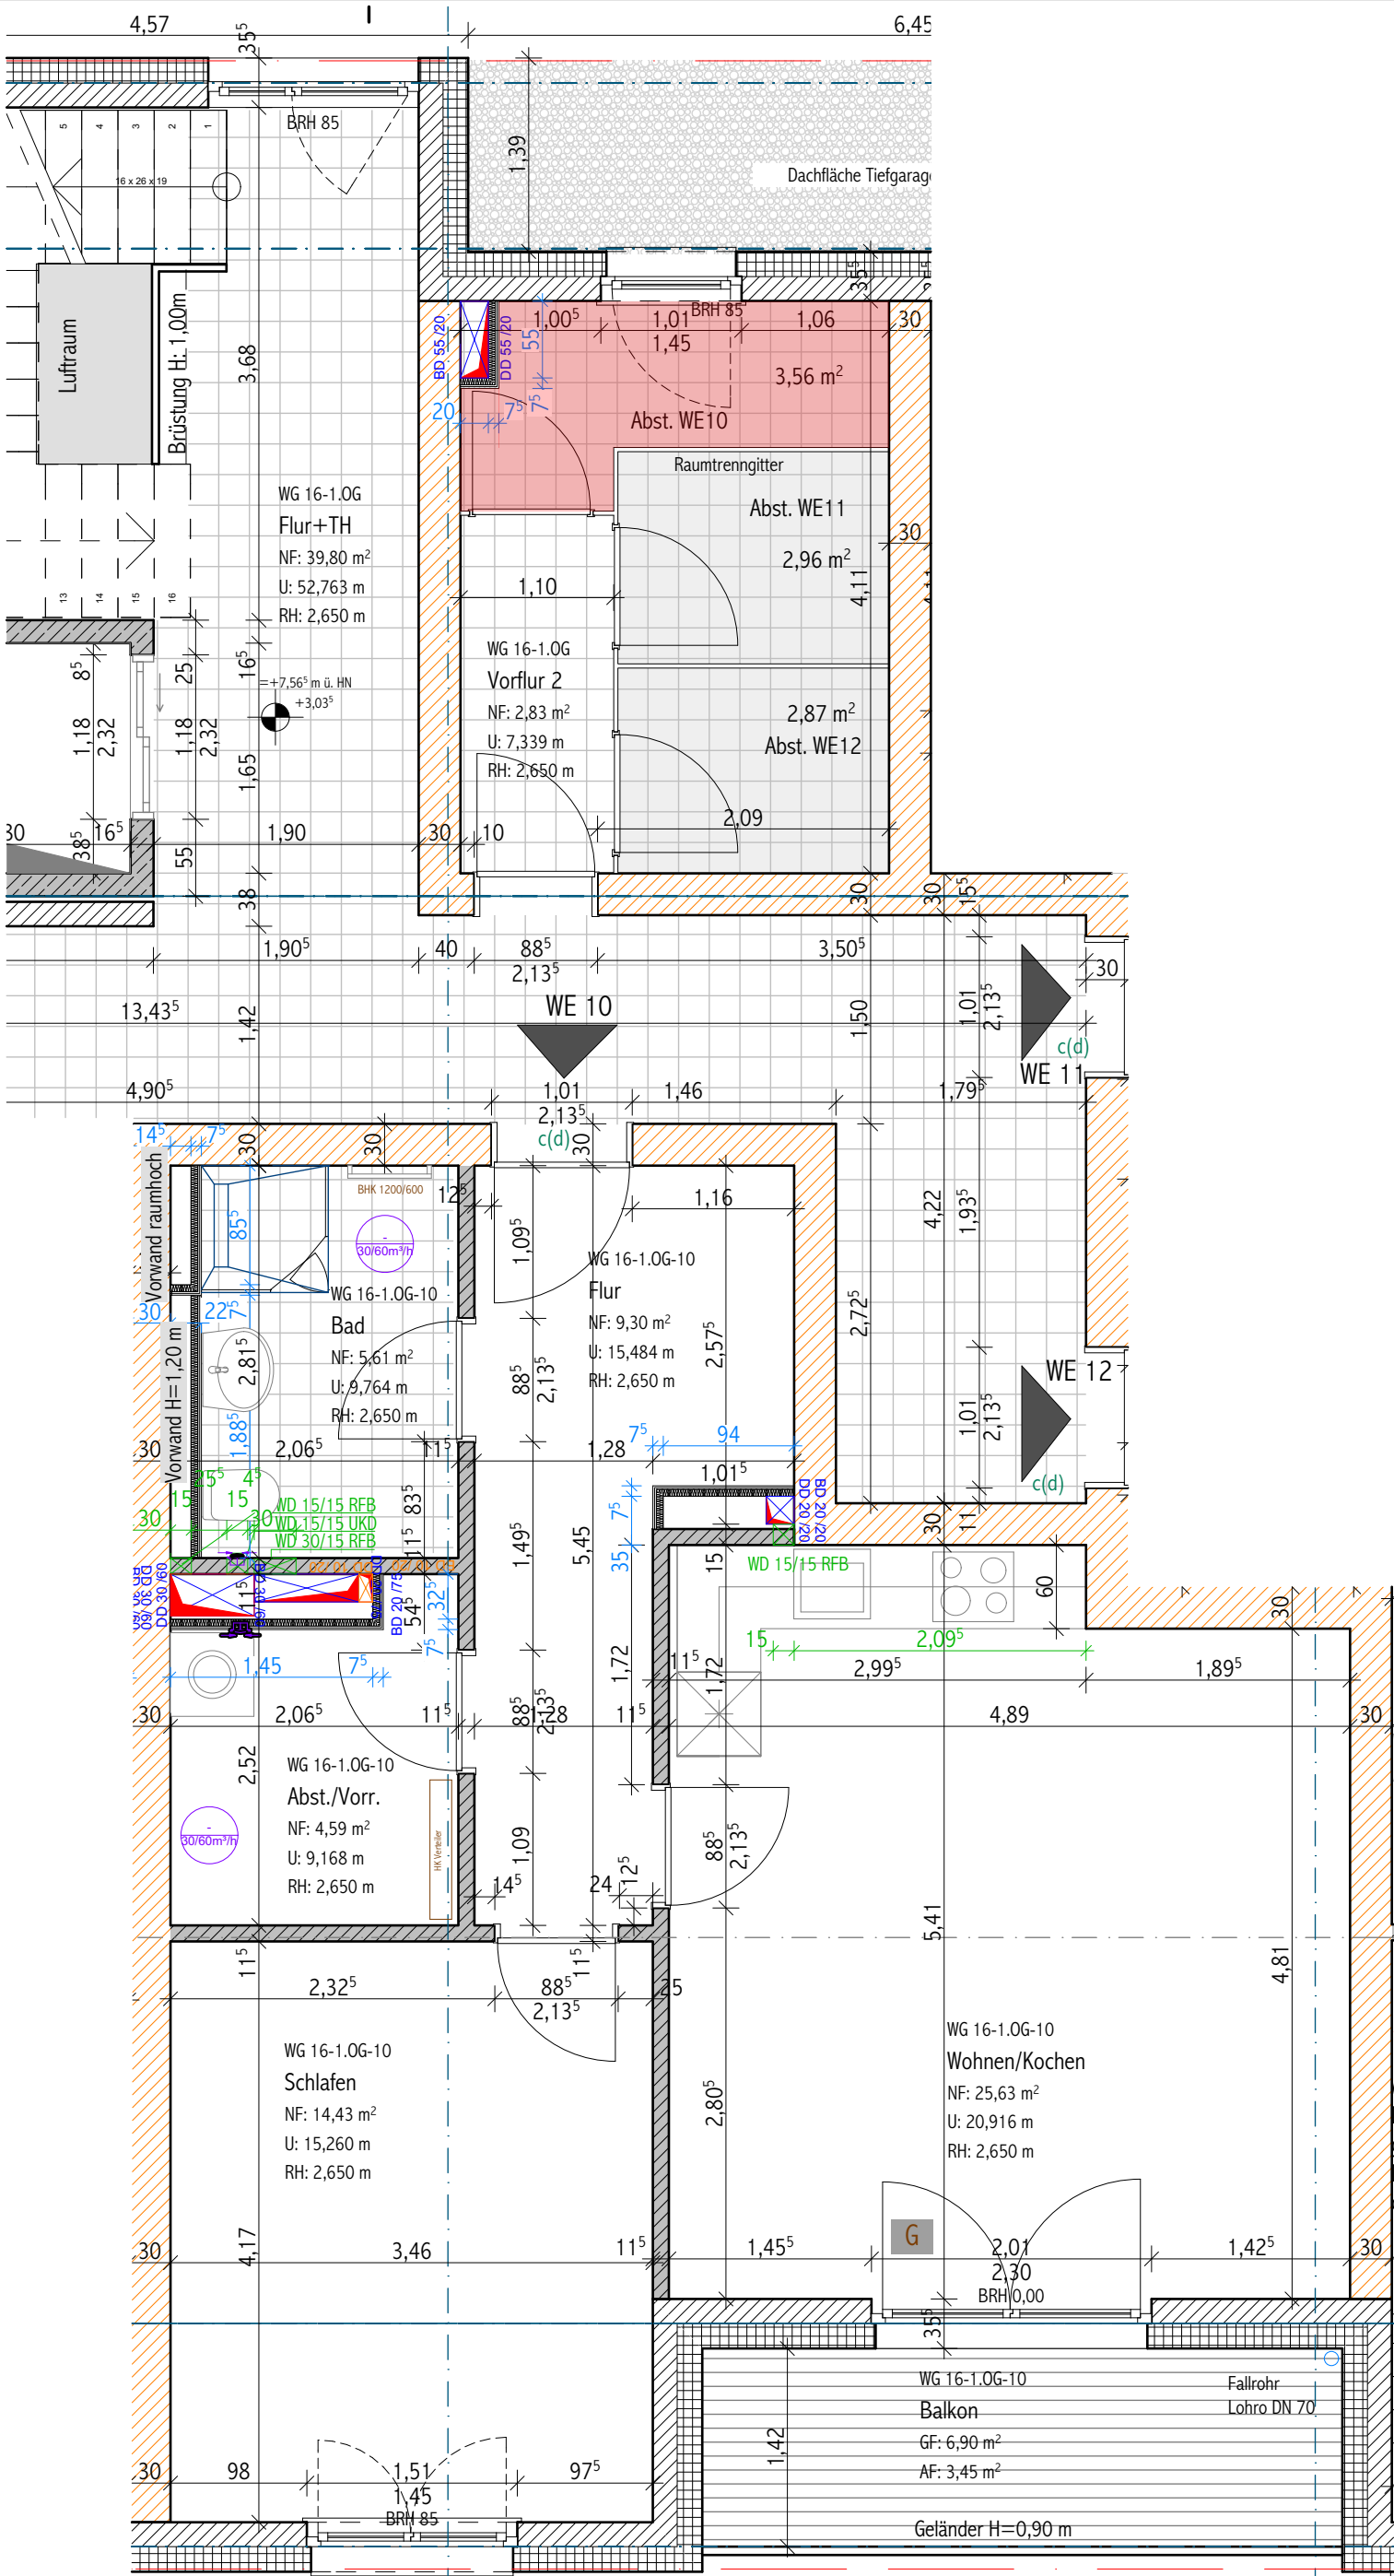

Achtung:
Die Profilhöhe der Terrassentürelemente sind zu übersteigen.

Achtung: Rohbaumaße!
Maße für Einrichtungszwecke und Ausstattungen sind grundsätzlich am fertigen Bau zu nehmen! Die tatsächlichen Raumabmessungen verringern sich um die Putzstärke von ca. 1-2 cm je Wandseite.

Achtung:
Schachtgrößen können sich gem. TGA-Planung noch ändern

Index	Datum	Inhalt

