




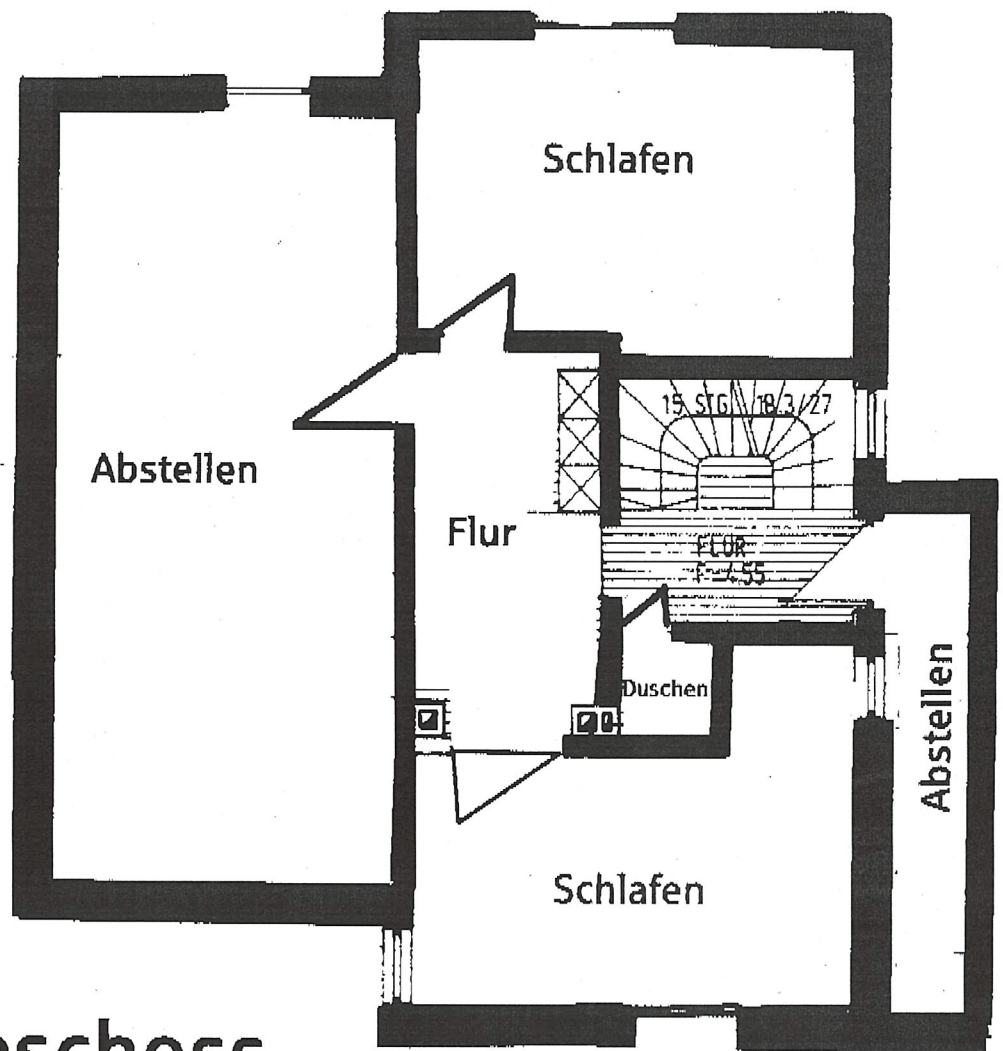


Dachgeschoss

Erdgeschoss

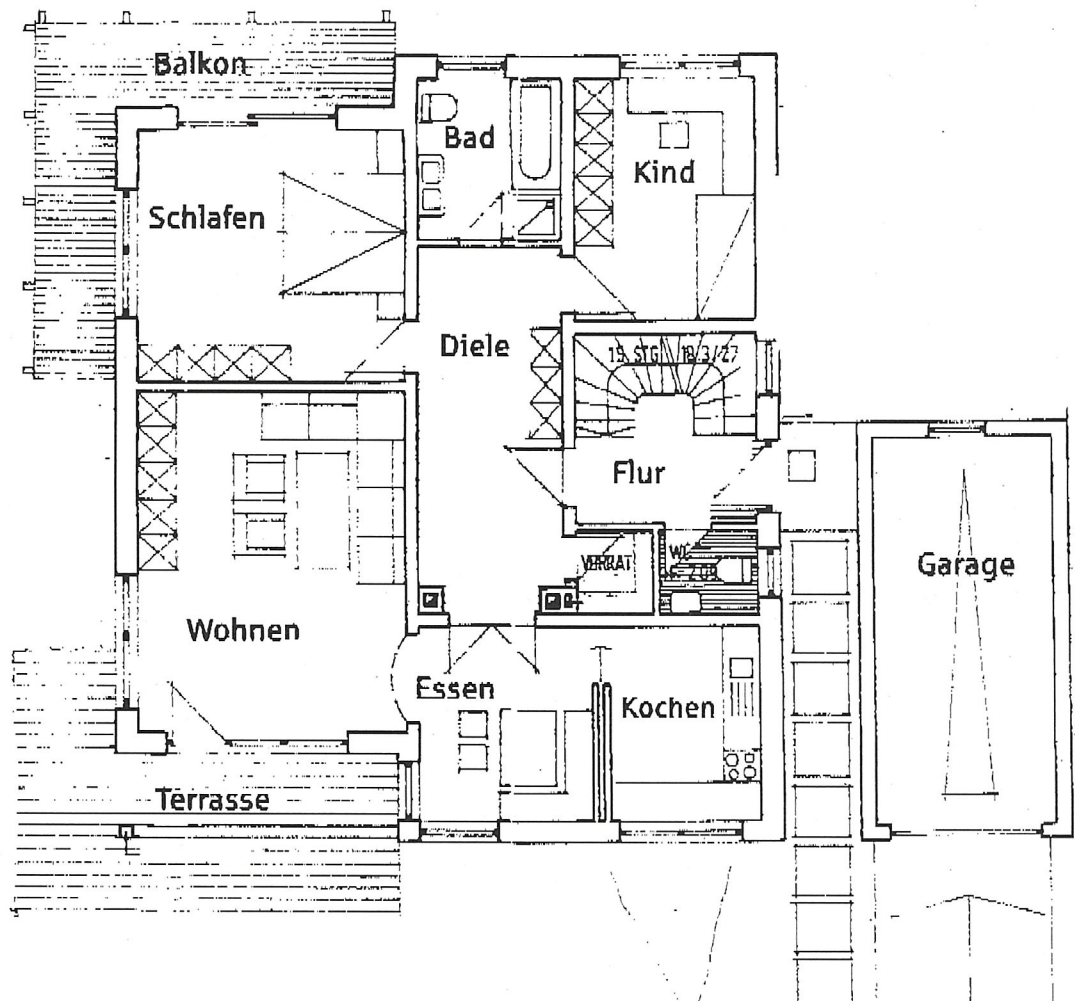


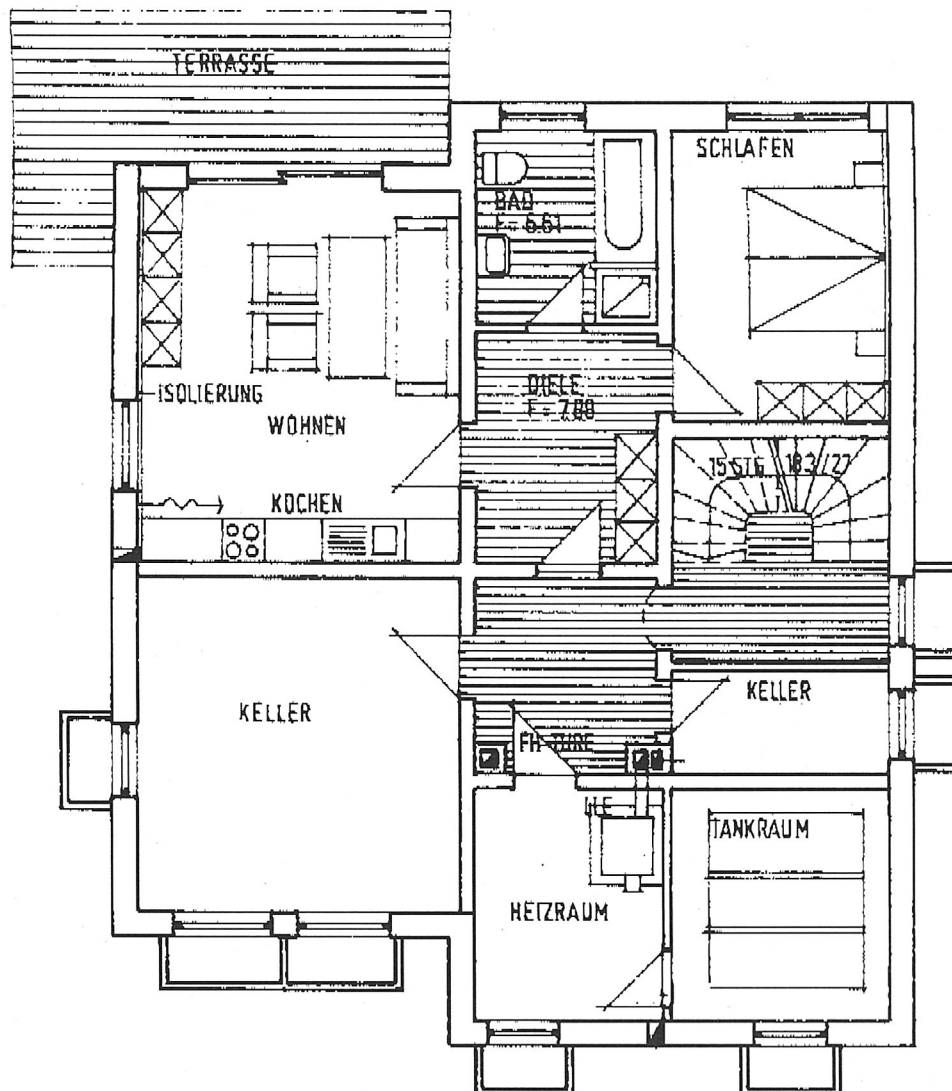


Untergeschoss

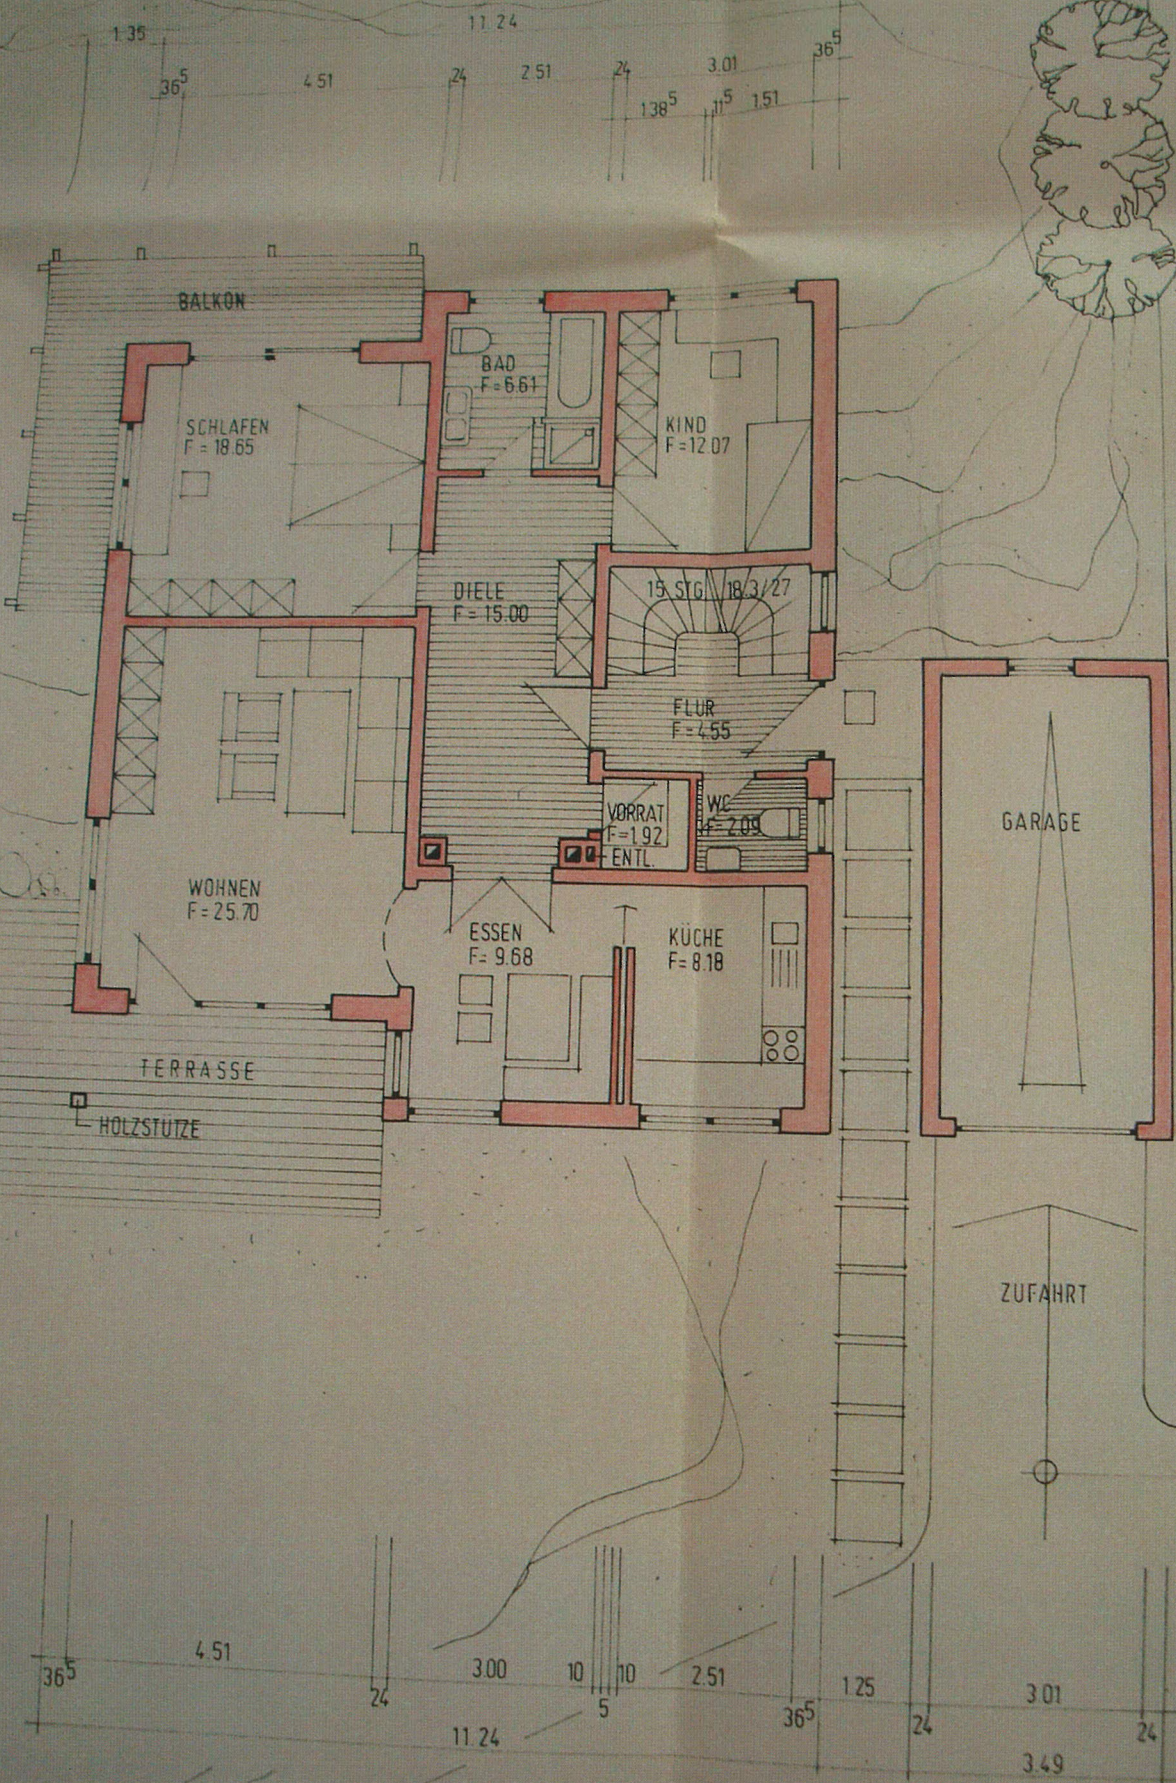

ERDGESCHOSS

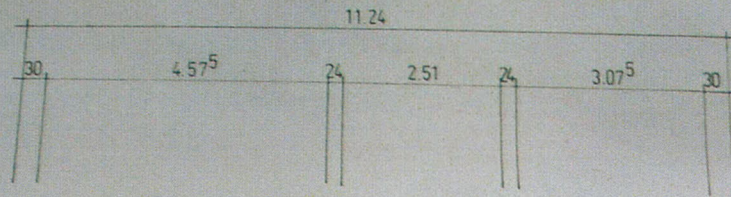

ACHTUNG - FUNT
Einbau vorges
Vor Baubeginn den
Stromversorgungsunter

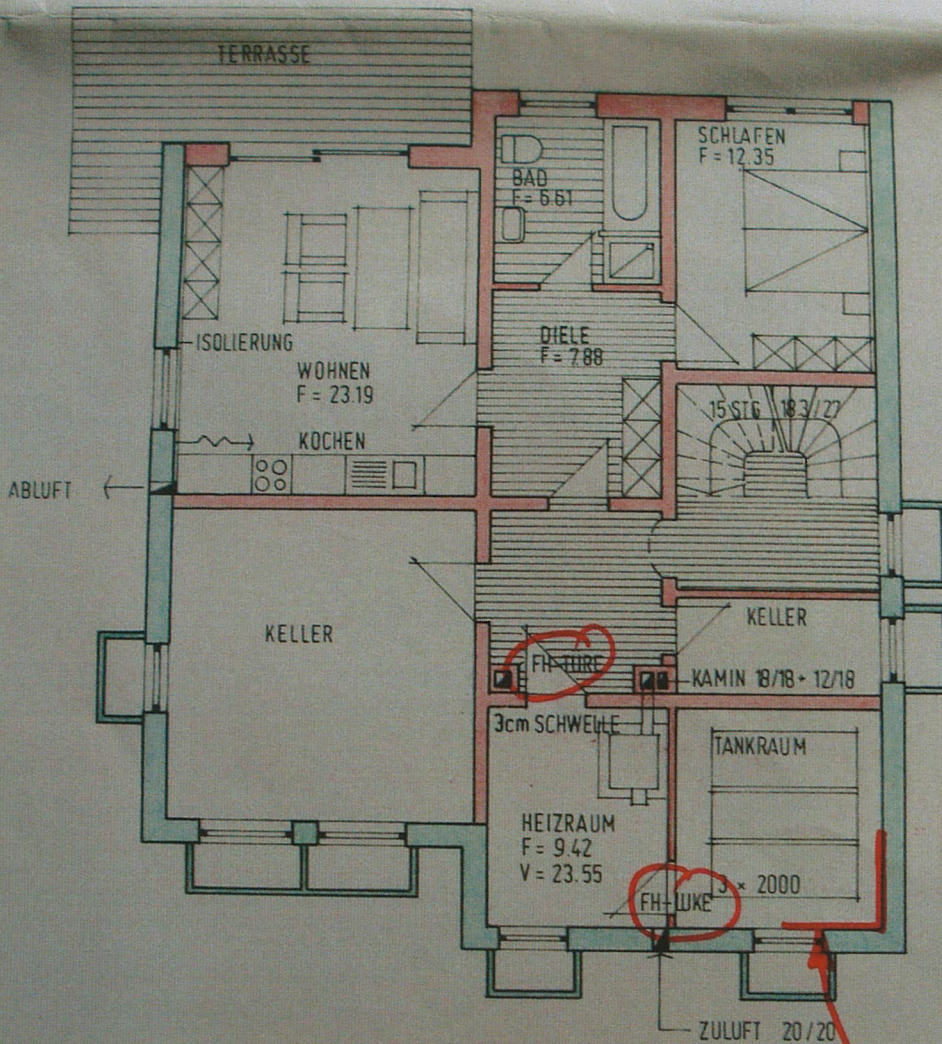

Kaminquerschn
Zahl der Anst
DIN 18160 zu b
erteilt der zus
ster Auskunft.

Der Bau und die Einrichtung von Feuerungsanlagen u. Brennstofflagern hat nach der VO über Feuerungsanlagen u. über die Lagerung von Brennstoffen zu erfolgen.

Mindestens 1,5 cm starker glatter Sohlen- und Wandputz ringsum bis 100 cm über Bodentürschwelle darübersetzen!

