


Isolierung 10 cm Styropor / Zementestrich

Pappe / Schalung

Die Holzkonstruktion sind nach Zimmermannsregeln zu errichten. Die Anschlüsse der Tragstäbe sind zug- und druckfest herzustellen.

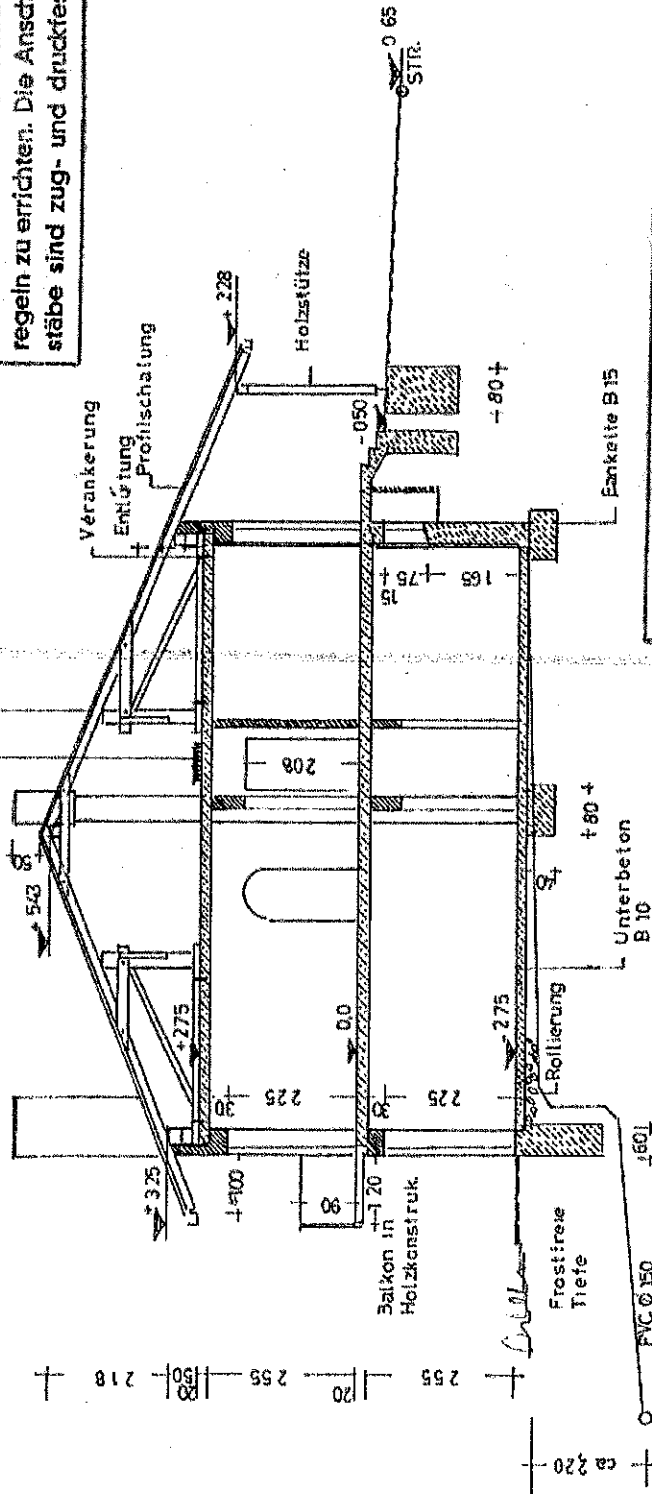

Sämtliche Mauern sind auf tragfähigen Boden und frostsicher zu fundieren. (Frosttiefe mind. 1.00m unter Terrain)

SCHNITT A-B

- DACHNEIGUNG 22°
- PFETTEN DACHKONSTRUKTION ZIMMERMANNSMÄSSIG
- DACHDECKUNG FLACHDACHPFANNEN NATURROT
- GESCHOSS-STAHLBETONDECKEN B 25
- UMFASSUNGSMAUERWERK THERMOPOR 06 LEICHTMAUERMÖRTEL
- ZWISCHENWÄNDE KLIMATON 0,8 MG II
- KG-UMFASSUNG B 15

